



Technisat DIGIT MF4-S

1. Na dálkovém ovladači zmáčknete tlačítko **Menu**.
2. Na dálkovém ovladači šipkami nahoru a dolů navolíte **Kanálové vyhledávání**.

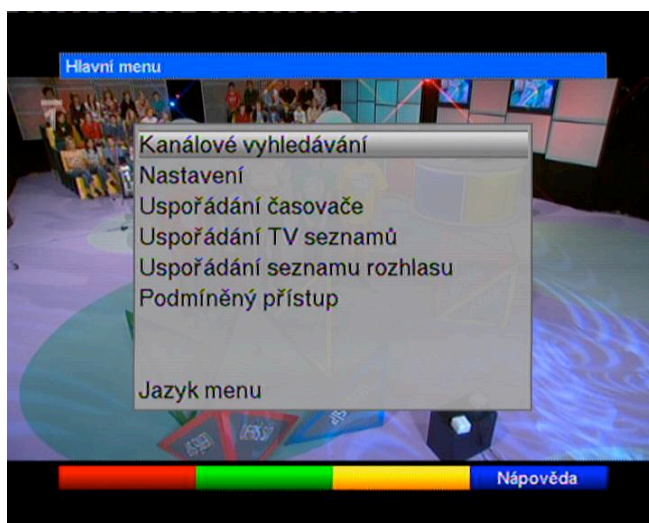


Potvrďte stisknutím tlačítkem **OK**.

3. Na dálkovém ovladači šipkami nahoru a dolů navolíte **Transpondér**.

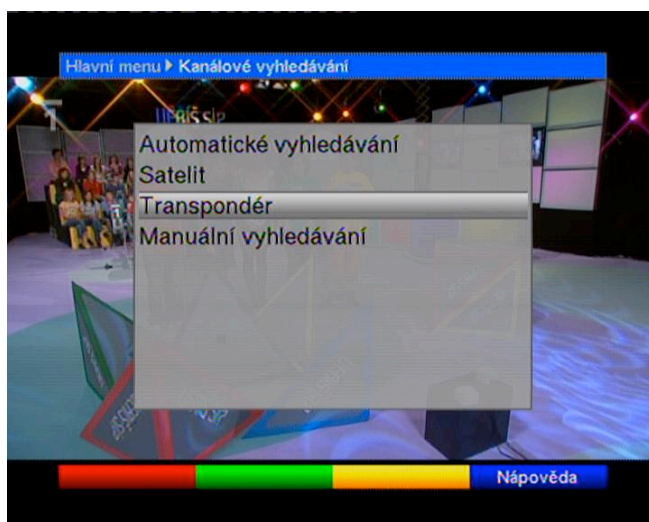

Potvrďte stisknutím tlačítkem **OK**.

4. Políčko **Satelit** potvrdíte tlačítkem **OK**, zobrazí se nabídka antén šipkami nahoru a dolů navolíte (**Astra23,5E**) a potvrdíte tlačítkem **OK** na dálkovém ovladači. Šipkou dolů na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Kmitočet transpondéru** a číslo na dálkovém ovladači navolíte daný kmitočet.

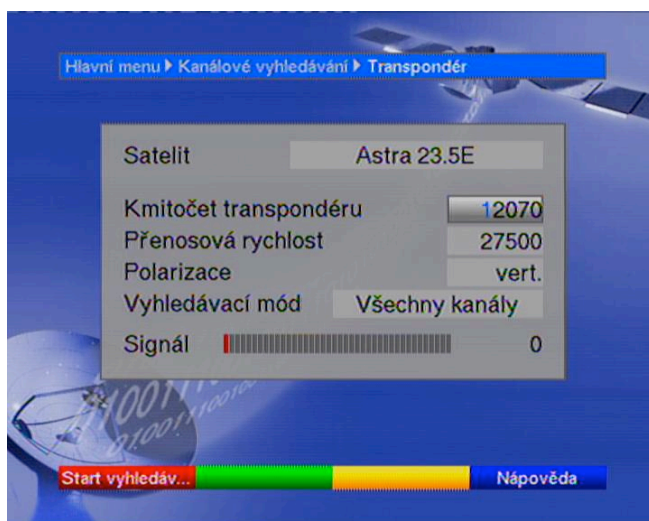


5. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Přenosová rychlost** a číslu na dálkovém ovladači navolíte požadovanou přenosovou rychlost.




6. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Polarizace**. Šipkou doprava a doleva navolíte danou hodnotu.




7. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Vyhledávací mód**. Šipkou doprava a doleva zvolíte **Všechny kanály**.

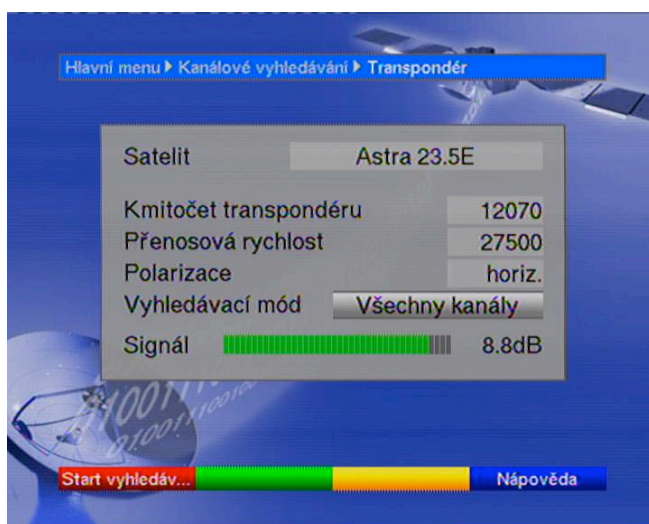


8. Červeným tlačítkem **Opt.** na dálkovém ovladači zadáte Start vyhledávání .
Sat. přístroj Vám začne kanály vyhledávat.

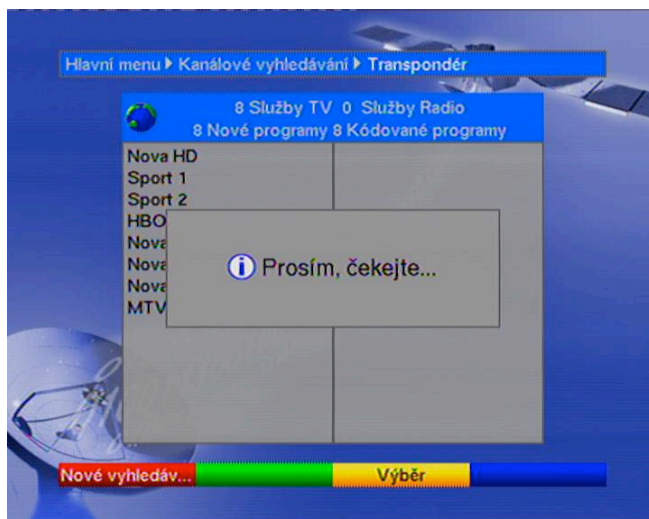

9. Po vyhledání se Váš sat. přístroj zeptá zda chcete nalezené kanály přidat do Tv a Radio seznamu. Šípkou na dálkovém ovladači doprava a doleva vyberete **Nesetřídít**.

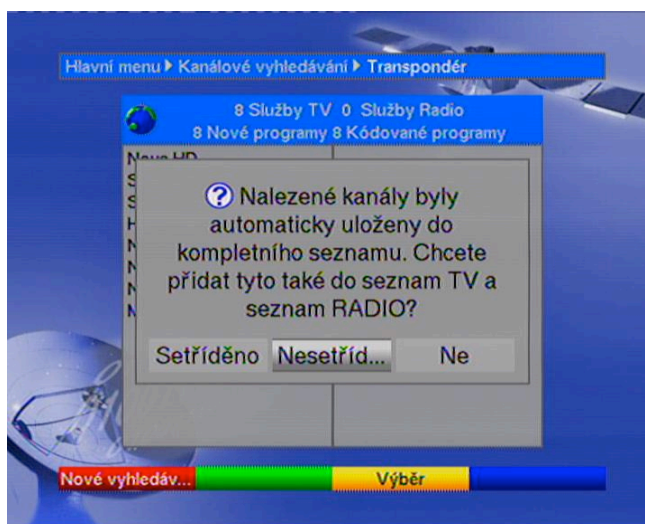

Potvrďte stisknutím tlačítkem **OK**.

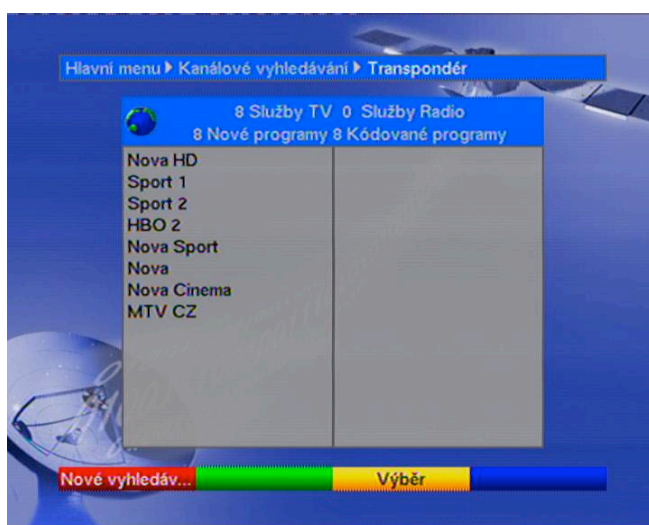

Potvrďte stisknutím tlačítkem **OK**.

10. menu satelitního přístroje opustíte zmačknutím tlačítka **Exit** 2x.
Nové programy Vám budou uloženy na konec Vašeho seznamu Tv programů v satelitním přístroji.

